



VESTA®

MANUAL CONFIGURACIÓN CÁMRAS VESTA






PASO 1: INSERTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN




PASO 2: ESPERA A QUE EL LED SE QUEDE FIJO EN **VERDE** (CONEXIÓN ETHERNET) O PARPADEANDO EN CASO DE CONFIGURACIÓN WIFI.




Utilice SmartHomeSec para **inicializar** la cámara y **añadirla** al sistema

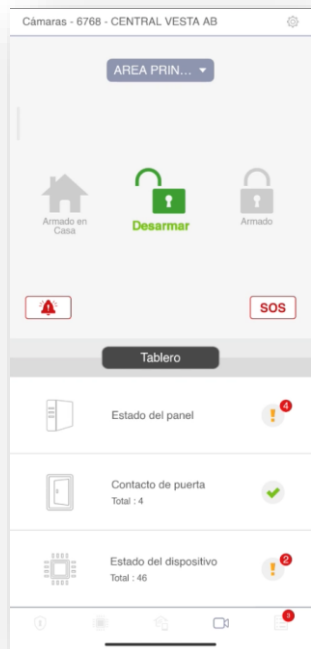

PASO 1: Inicie sesión en SmartHomeSec

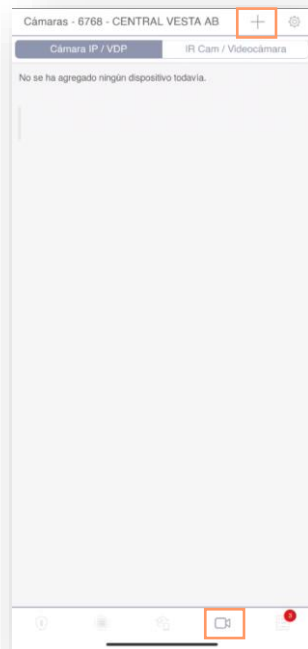


PASO 2: Elegir Cámaras Añadir [+]

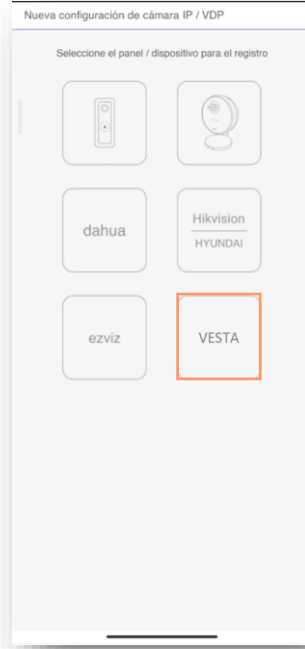


PASO 3: Elegir VESTA



PASO 4: Escanear el código QR de la cámara

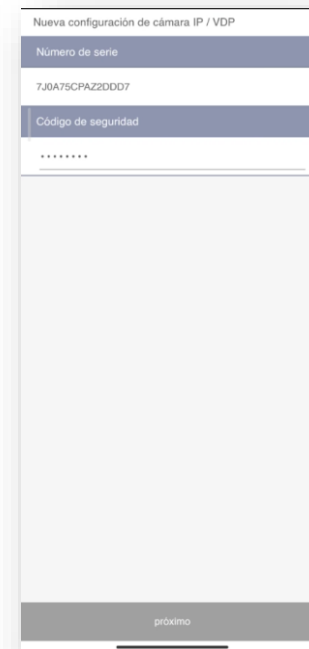


PASO 5: Seleccionar siguiente

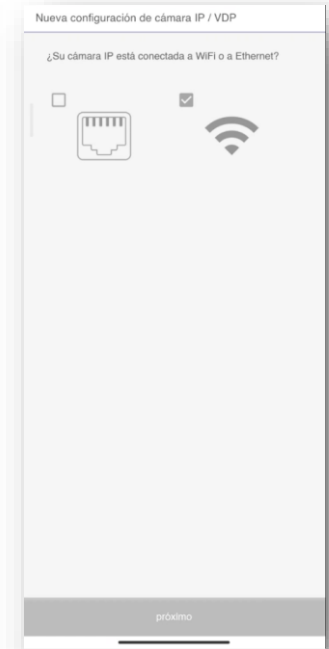

PASO 6: Elegir la comunicación de la cámara

CONFIGURACIÓN EN SMARTHOMESEC

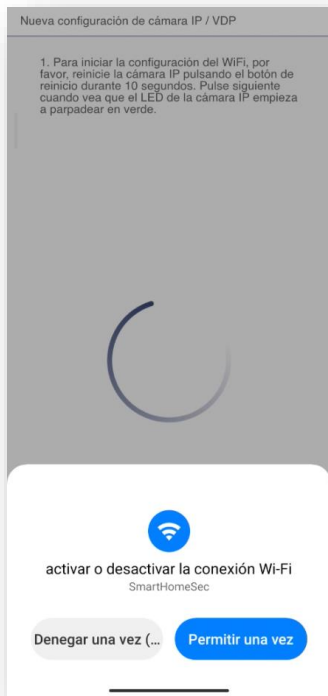


PASO 7: Permitir que la APP se conecte a una red bajo petición



PASO 8: Seleccione su red WIFI a la que se conectará la cámara.




PASO 9: Introducir la contraseña WIFI

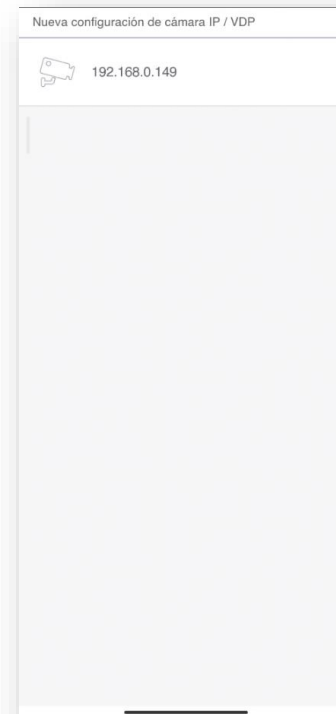

PASO 10: Seleccionar la IP de la cámara detectada




PASO 11: Nombre de usuario: *admin*
Contraseña: *(Código de verificación de la cámara, etiqueta abajo)*

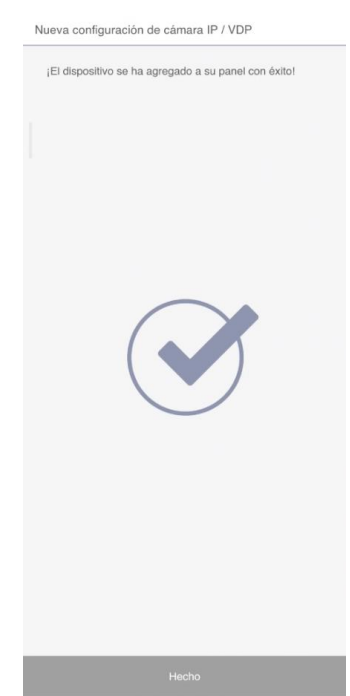

CONFIGURACIÓN COMPLETADA

CONFIGURACIÓN COMPLETADA

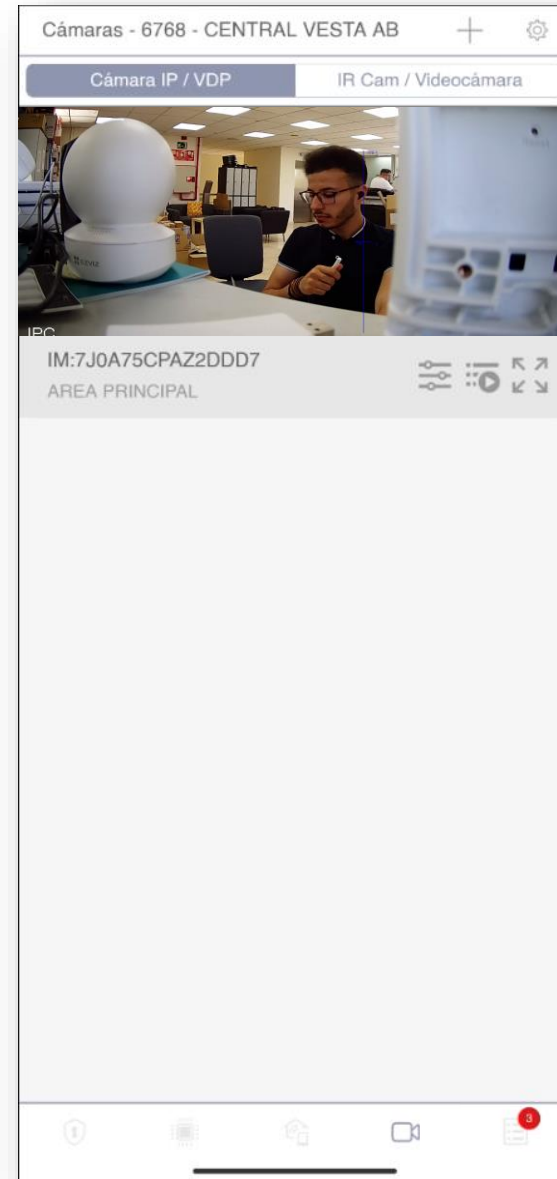

No encuentro la IP de la cámara en los pasos de configuración:

1. Asegúrese de que la central VESTA está conectada a la misma red que la cámara.
2. Reinicie el conmutador o el router al que está conectado el panel y la cámara VESTA.

No puedo completar la configuración vía WIFI

1. Compruebe que tiene el último firmware en la unidad de control VESTA.
2. Asegúrate de dar a la APP permisos para conectarse a una red WIFI, y si te pide permisos de conexión permítelos.

La cámara no está lista:

1. Restablecer los ajustes de fábrica de la cámara