

# CONFIGURATION caméras VESTA



VESTA®






**ETAPE 1:** BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION




**ETAPE 2:** PATIENTER JUSQU'À CE QUE LA LED **VERTE** SOIT FIXE (CONNEXION ETHERNET) OU CLIGNOTANTE EN CAS D'UTILISATION EN WIFI.




Utiliser SmatHomeSec pour **initialiser** la caméra et l'**ajouter** au système.

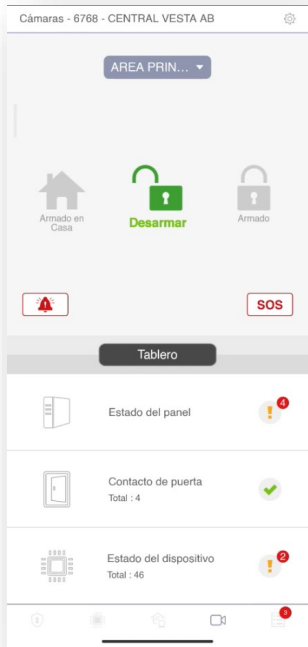

**ETAPE 1:** Se connecter à SmatHomeSec

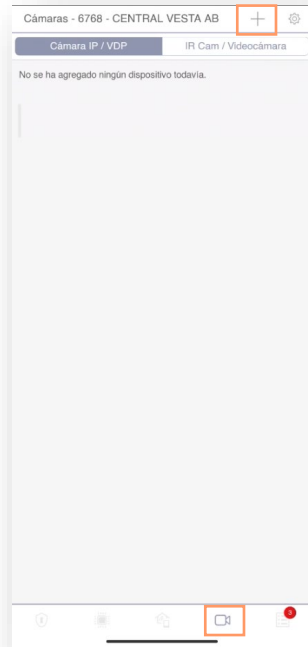


**ETAPE 2:** Choisir > Caméras > Ajouter [+]

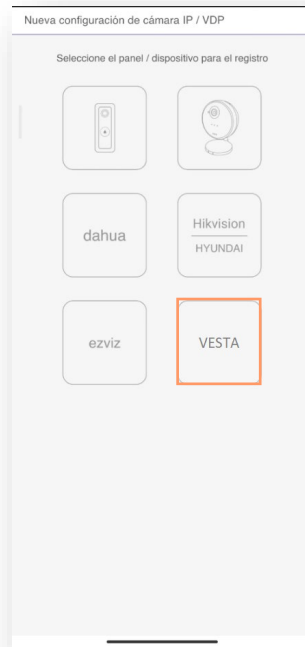


**ETAPE 3:** Choisir > VESTA



**ETAPE 4:** Scanner le QR code de la caméra

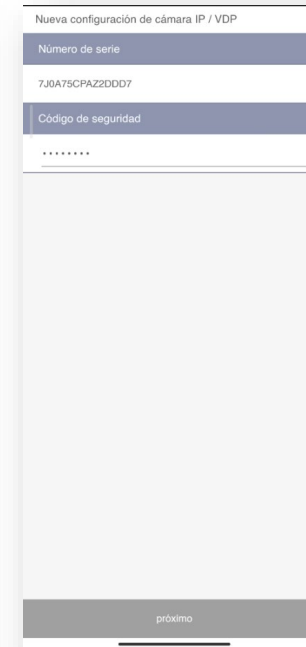


**ETAPE 5:** Cliquer sur Suivant

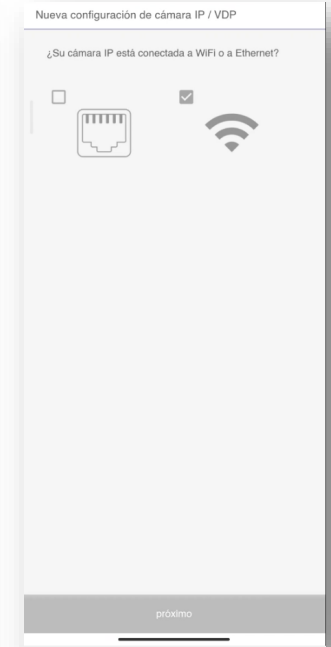

**ETAPE 6:** Choisir le type de connexion

# CONFIGURATION SUR SMARTHOMESEC

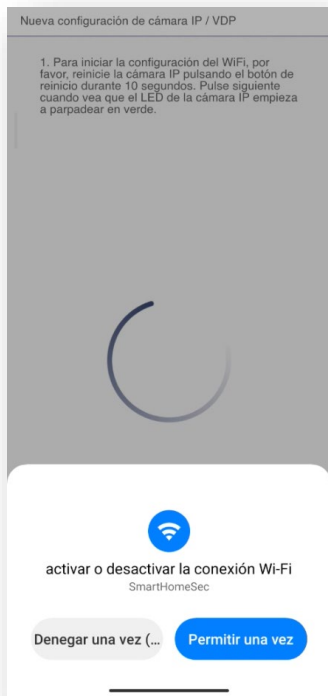


**ETAPE 7:**  
Permettre à l'app de se connecter à un réseau lors de la demande



**ETAPE 8:** Choisir le réseau WiFi auquel la caméra doit se connecter




**ETAPE 9:** Saisir la clé de sécurité du réseau WiFi

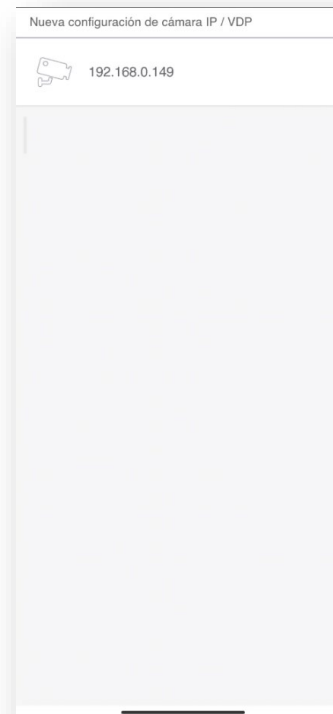

**ETAPE 10:** Choisir l'IP de la caméra détectée




**ETAPE 11:**  
Identifiant: *admin*  
Mot de passe: (*Code de vérification de la caméra, étiquette sur la base*)

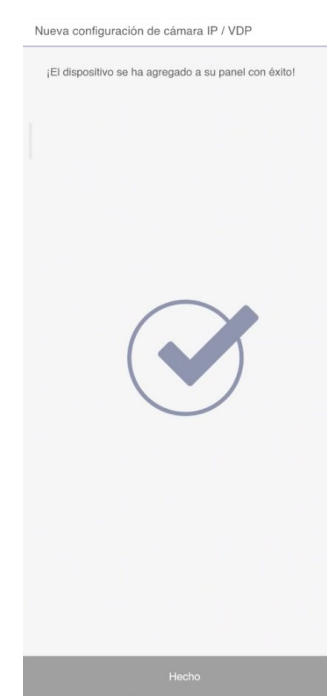

**CONFIGURATION TERMINEE**

# CONFIGURATION TERMINEE

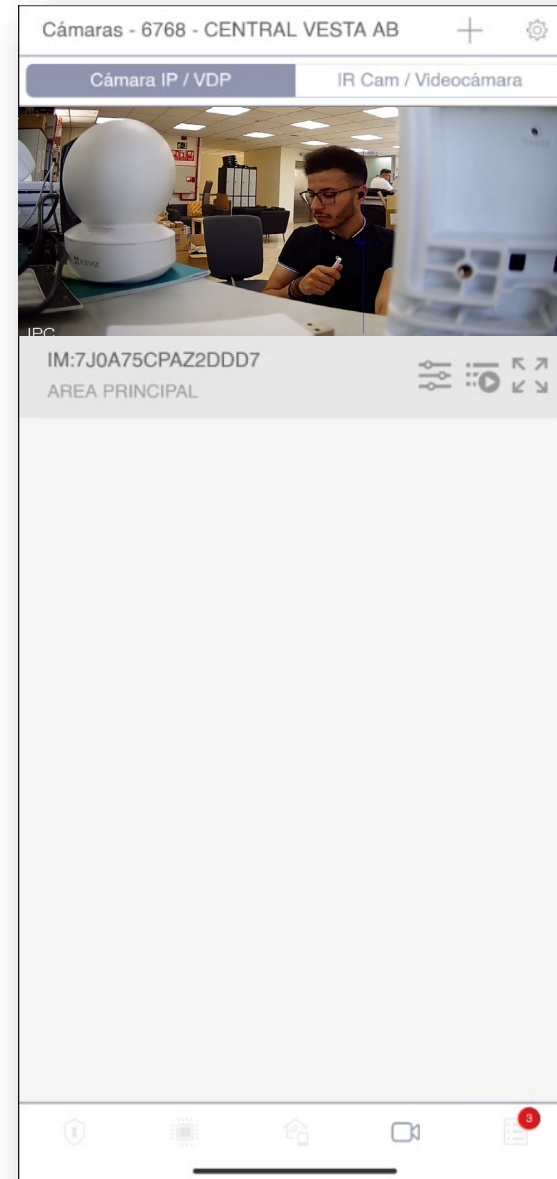

## **Je n'arrive pas à trouver l'IP de la caméra lors de la configuration:**

1. Assurez-vous que la centrale VESTA soit connectée au même réseau que celui de la caméra.
2. Redémarrer le switch ou le routeur sur lequel la centrale et la caméra sont connectées.

## **Je n'arrive pas à trouver l'IP de la caméra lors de la configuration:**

1. Vérifier que la version de firmware de votre centrale VESTA soit bien la dernière.
2. Assurez-vous d'avoir donné à l'application la permission de se connecter à un réseau WiFi, si des demandes de permissions s'affichent, veuillez les accepter.

## **La caméra n'est pas prête:**

1. Faire un reset de la caméra.