



VESTA®

CONFIGURAÇÃO DAS CÂMARAS VESTA





PASSO 1: INTRODUZIR O CABO DE ALIMENTAÇÃO




PASSO 2: ESPERAR QUE O LED PERMANEÇA FIXO EM VERDE (LIGAÇÃO ETHERNET) OU INTERMITENTE EM CASO DE CONFIGURAÇÃO WIFI.


CONFIGURAÇÃO A PARTIR DO SMARTHOMESEC



Utilize o SmartHomeSec para **inicializar** a câmera e **adicioná-la** ao sistema

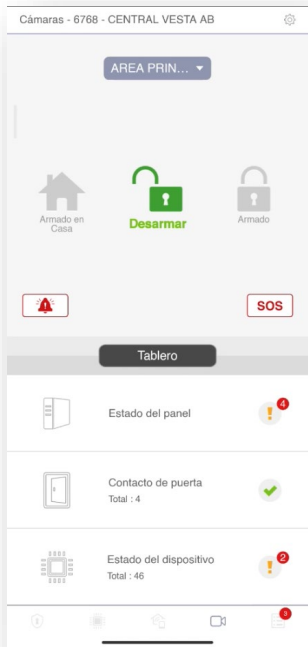

PASSO 1: Entre em SmartHomeSec

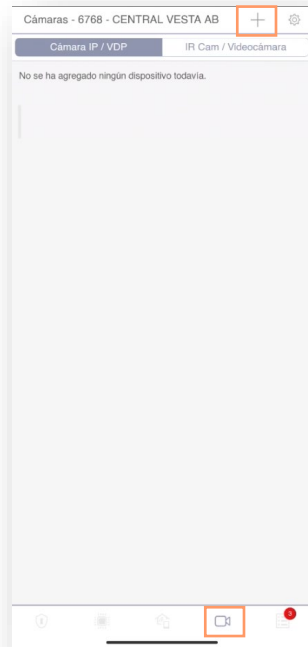


PASSO 2: Escolha → Câmaras → Adicionar [+]




PASSO 3: Escolha → VESTA



PASSO 4: Scan do código QR da câmera

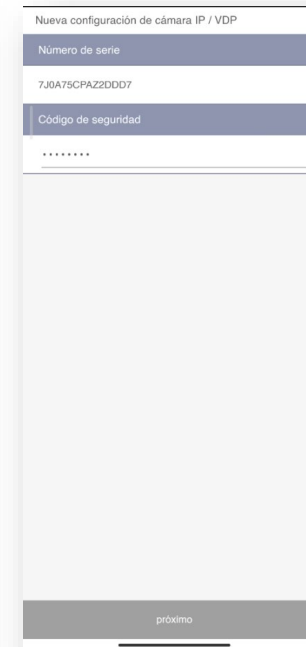


PASSO 5: Seleccione próximo

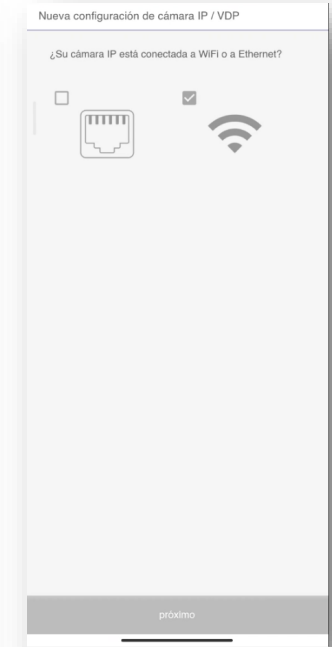

PASSO 6: Escolha tipo de comunicação da câmera

CONFIGURAÇÃO A PARTIR DO SMARTHOMESEC

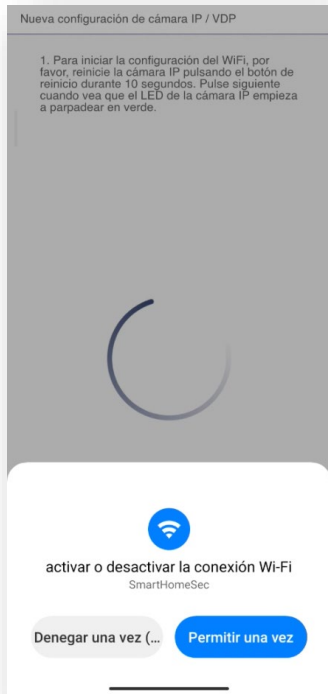


PASSO 7: Permitir que o APP se ligue a uma rede a pedido



PASSO 8: Seleccione a sua rede WIFI à qual a câmara se irá ligar.




PASSO 9: Introduza a senha da WIFI

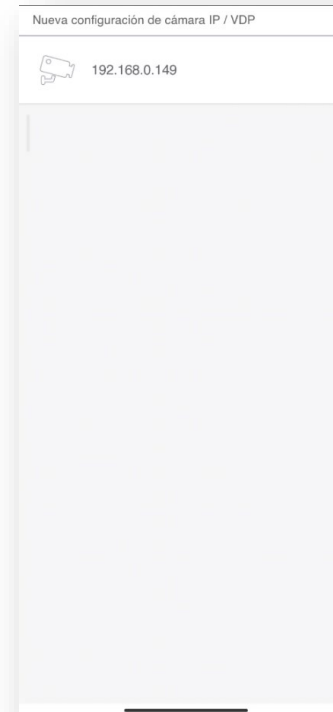

PASSO 10: Seleccione a IP da câmara detectada




PASSO 11: Nome utilizador: *admin*
Senha: *(Código de verificação da câmara, etiqueta debaixo)*

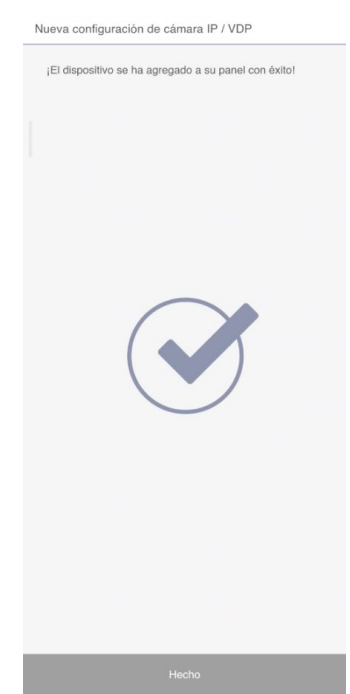

CONFIGURAÇÃO COMPLETA

CONFIGURAÇÃO COMPLETA

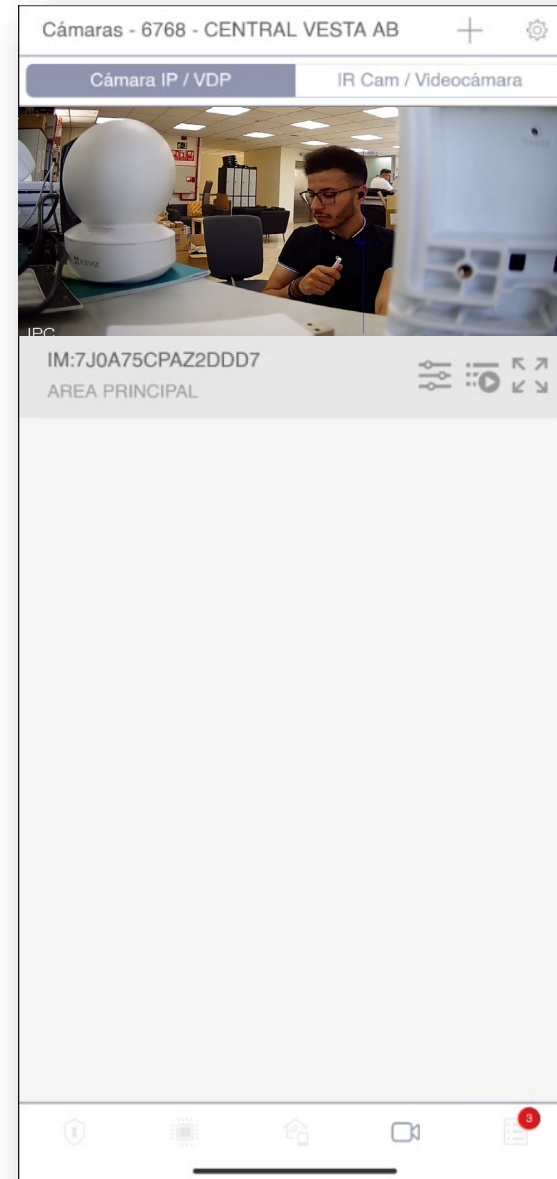

Não consigo encontrar o IP da câmara nas etapas de configuração :

1. Assegurar que a central VESTA está ligada à mesma rede que a câmara.
2. Reiniciar o switch ou router onde o painel VESTA & Câmara estão ligados.

Não posso completar a configuração via WIFI

1. Verifique se tem o firmware mais recente na central VESTA.
2. Assegure-se de dar permissões a APP para se ligar a uma rede WIFI, e se esta pedir permissões de ligação permita-lhes.

A câmara não está preparada :

1. Reset a câmara a definições de fábrica.